


Obróbka drzwi tarasowych

RESITRIX® SK W Full Bond

- ① Strop żelbetowy
- ② Paroizolacja np. bitumiczna
- ③ Termoizolacja
- ④ Hydroizolacja RESITRIX® SK W Full Bond, na gruncie FG35
- ⑤ Warstwa ochronna
- ⑥ Mata drenażowa
- ⑦ Taras, np. płytki
- ⑧ Kątownik
- ⑨ Systemowe odwodnienie
- ⑩ RESITRIX® SK W Full Bond klejony całopowierzchniowo, zgrzewany do podłoża, zgrzew ≥ 4 cm
- ⑪ Blacha zabezpieczająca

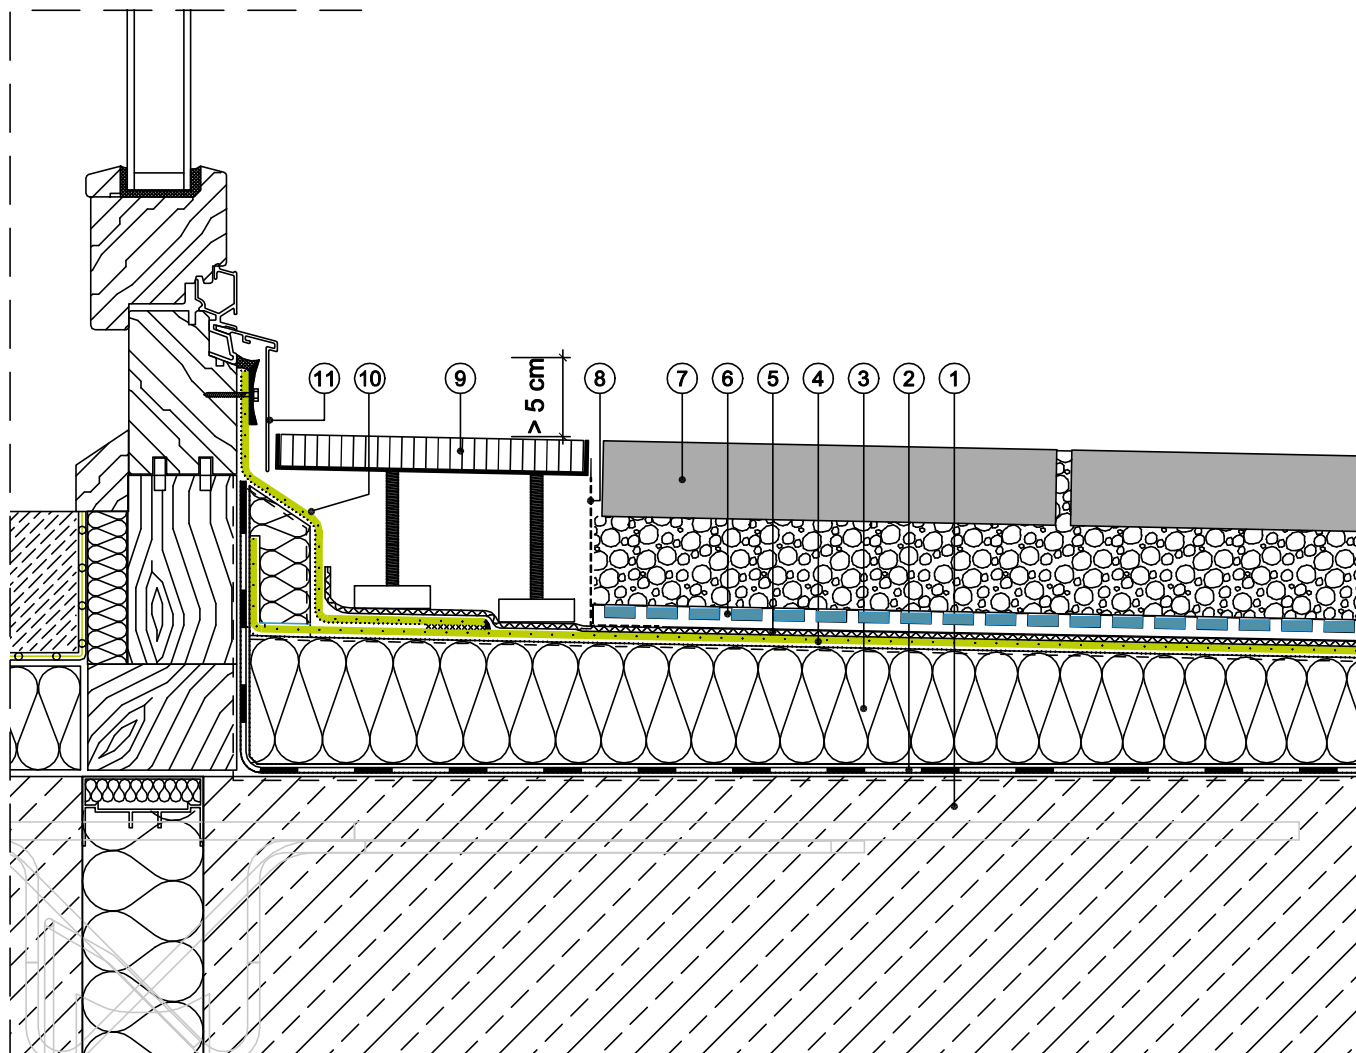

Skala 1:5 (Skala RESITRIX jest powiększona)